

Snel verwisselbare placemats



Hier is een slim placematproject dat je aan het denken zet over je traditionele placemats. Dit doe-het-zelf-placematproject bestaat uit twee delen: een placematbasis met een zichtbare rand en afneembare decoratieve hoezen met kliksluiting. Stel dat je net iets hebt gemorst of gedruppeld op je mooie placemats. In plaats van te wachten tot de hele placemat in de wasmachine moet, kun je snel de decoratieve hoes losklikken en een nieuwe erop klikken. Je kunt hoezen op maat maken die passen bij je keuken of eetkamer om die perfecte kleuraccent toe te voegen aan je kamer, of kiezen voor stoffen met een gelicentieerd personage en grappige prints om het perfecte verjaardagsfeestje met superhelden- of schurkenthema speciaal te maken. Maak wat extra hoezen voor andere gelegenheden of aankomende feestdagen. En vergeet je tuintafel niet: maak extra placematsets met stoffen voor buiten om een prachtige zomerse tafelsetting te creëren voor jou en je gasten.

Benodigdheden

Naaimachine naald Maat 80/12 of 90/14

BI-niveau persvoet of standaard rechte steekvoet

Benodigde stoffen en benodigdheden

1 – meter van 58” – 60” polyesterstof

4 – Fat Quarters van katoenen stoffen met nieuwe print of (1/2 meter katoenen stoffen met verschillende thema's)

1 meter bijpassende effen katoenen stof

1 – meter Pellon Fusible Featherweight 911F

Coördinerende draadkleuren die passen bij uw projectstukken. 40 wt. Rayon of Polyester Draad

Stoffen markeerstift

16 – KAM Resin Snaps (standaard en lange pinnen) & KAM Snap tang*

Priem

Pincet

Kleine schroevendraaier


Gewone stofknipschaar

Snijmat, rolmes en standaard quiltliniaal

Strijkoppervlak, strijkijzer en strijkplank

Rechte spelden of mini clips

Wasbare lijmstift

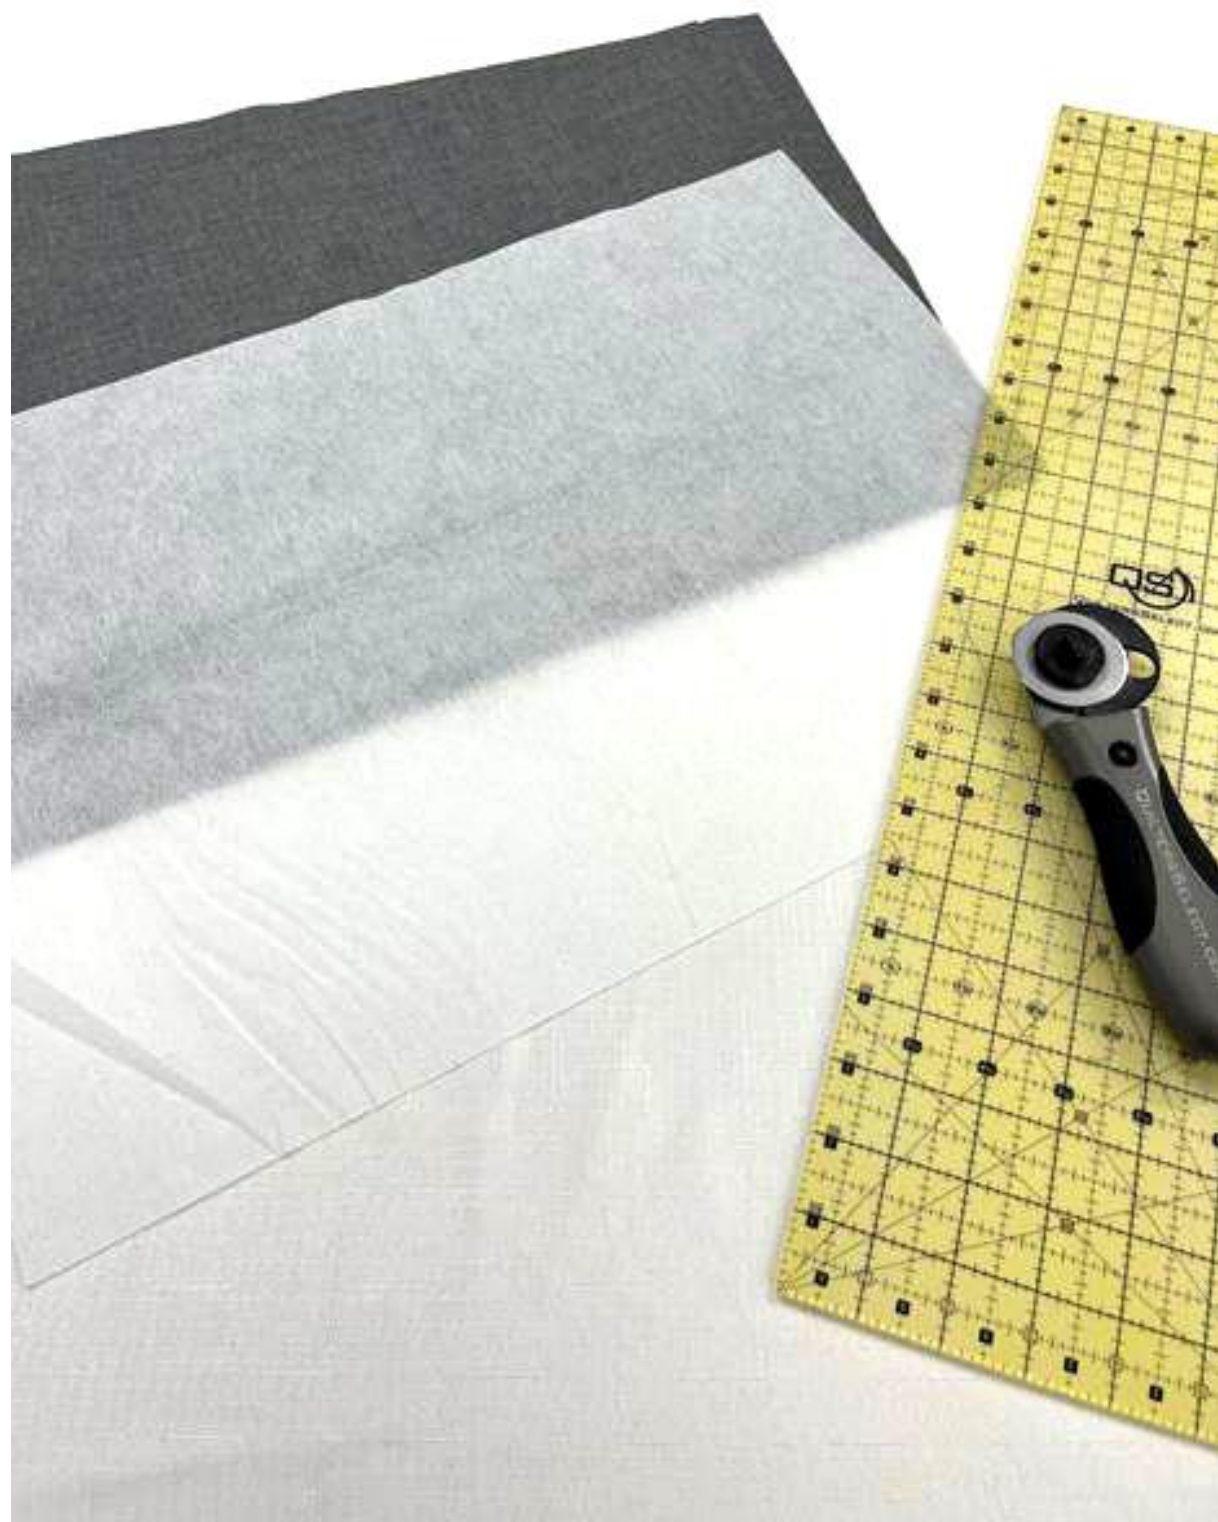

DEEL 2 – Instellen van de naaimachine

Draadnaaimachine met bijpassende boven- en onderdraad

Installeer een nieuwe naald maat 80/12 of 90/14.

Stel uw naaldpositie in tussen de 1/16” – 1/8” markeringen op de BI-Level voet of maak andere aanpassingen voor randstiksels

Stel uw naaisnelheid in op gemiddelde snelheid

Zet de naald in de onderste positie in de stof (als uw machine deze functie heeft)

Bevestig de BI-Level voet of een standaard rechte steekvoet.

Selecteer een rechte steek en gebruik een standaard steeklengte van 2,4

DEEL 3 – Het voorbereiden van de placematbodems met zichtbare rand

1. Volg de instructies van de fabrikant en strijk 1 stuk lichtgewicht stof op de achterkant van 4 stukken polyesterstof. Markeer elk van de 8 stukken polyesterstof aan de achterkant met een textielstift 1,25 cm vanaf de ruwe randen aan alle 4 de zijden. Werk eerst met de lange randen en herhaal dit vervolgens voor de kortere randen. Keer de ruwe randen om en strijk ze naar binnen tot ze op de markeringen aansluiten. Strijk vervolgens het hele stuk voor- en achteraan. Strijk voorzichtig om de reeds gestreken randen niet te laten omvouwen.



2. Leg 1 voorbereid stuk smeltbare stof op 1 ongevoerd stuk stof, met de verkeerde kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de buitenranden aan alle vier de zijden gelijkmatig uitgelijnd zijn. (Zie extra referentiefoto's voor uitlijning onder Deel 4). Gebruik vervolgens uw BI-level of rechte steekvoet om de rand langs alle vier de zijden heel dicht af te naaien. Maak een backstack aan het begin en einde.






DEEL 4 – De decoratieve hoezen voorbereiden

1. Gebruik de 8 voorbereide stukken Novelty & Solid Cotton-stof en markeer met een textielstift aan de achterkant 3,8 cm vanaf de ruwe randen aan alle 4 de zijden.



2. Werk eerst met de lange randen en herhaal dit vervolgens voor de kortere randen. Vouw de ruwe randen naar binnen tot ze de markeringen raken en druk ze plat. Gebruik clips om ze tijdelijk vast te zetten.

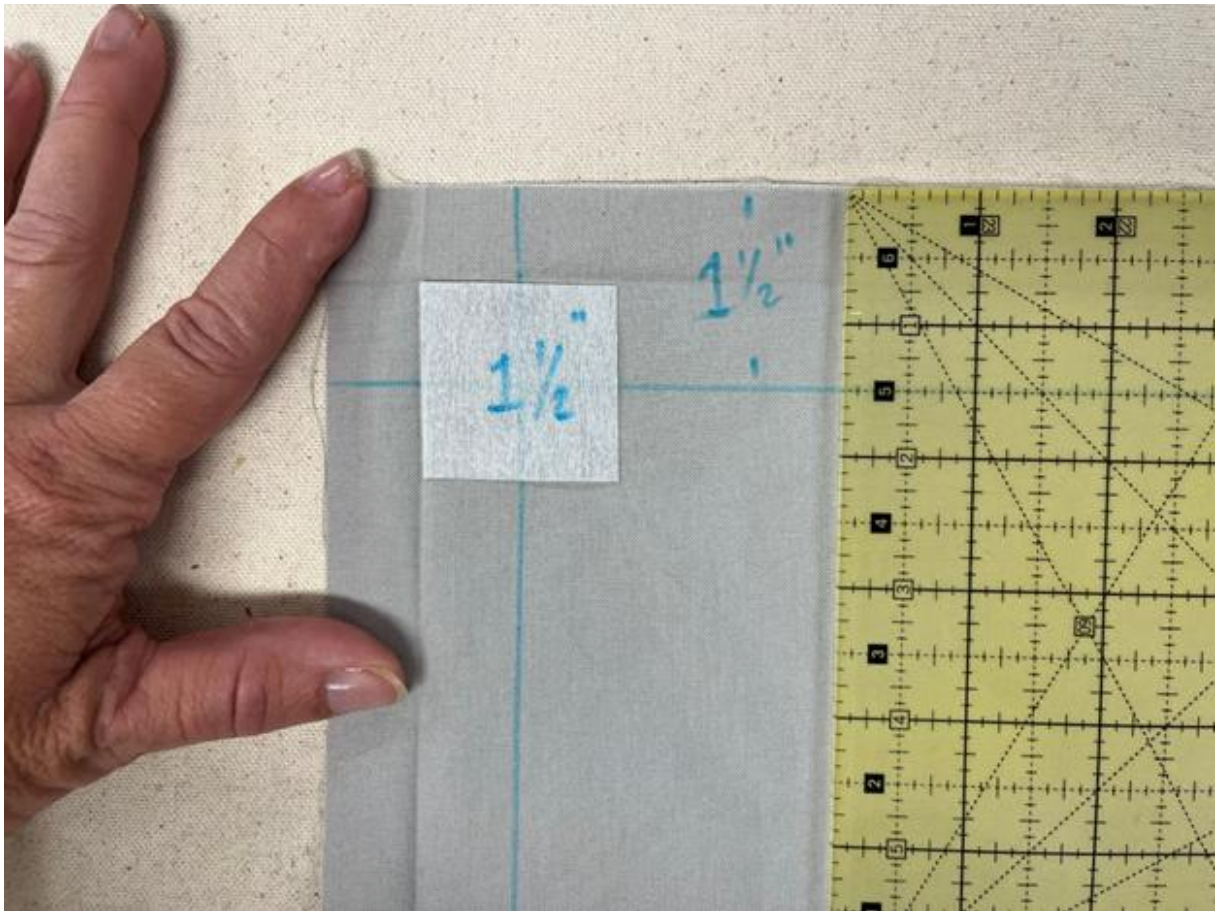

3. Strijk vervolgens het hele stuk voor- en achteraan. Gebruik 4 van de voorbereide stukken stof, vouw de reeds gestreken naden in elke hoek open, lijn ze uit en steek er een stuk smeltbaar veergewicht van 3,8 x 3,8 cm in. Gebruik een klein beetje afwasbare lijm om het veergewicht op zijn plaats te houden. Vouw de randen weer naar binnen en strijk voorzichtig elke hoek.





4. Leg 1 stuk stof, voorbereid met strijkbare lijm, op 1 ongevoerd stuk stof, met de verkeerde kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de buitenranden aan alle vier de kanten goed uitgelijnd zijn. Gebruik spelden of clips om de stukken bij elkaar te houden.





5. Gebruik vervolgens een rechte steekvoet of een BI-Niveau-steekvoetje om de rand heel dicht langs alle vier de zijden te naaien. Stik aan het begin en eind

terug.



Tip van de ontwerper: Als je het exacte motief wilt kiezen waarmee je wilt werken of een richtingsmotief wilt uitlijnen voor de decoratieve hoezen, gebruik dan een stuk lichtgewicht stof dat je precies op maat kunt knippen. Dit materiaal is transparant en maakt het mogelijk om de

stof voor je decoratieve hoezen nauwkeurig te knippen. Plaats het lichtgewicht eenvoudigweg op de fat quarter of de stof, positioneer het lichtgewicht over het gewenste motief of patroon en knip je decoratieve hoes nauwkeurig uit met het lichtgewicht als voorbeeld.



Deel 5 – De drukknopen op de placematbodems plaatsen

1. Verzamel het drukknopgereedschap. Kam-drukknopen worden geleverd met 4 verschillende onderdelen: 2 doppen, 1 dop en 1 stift.






2. Voor elk van de voorbereide placematbodems installeert u in elke hoek een kapje en een huls. Oefen eerst met het plaatsen van een paar drukknopen op een restje stof. Bepaal vervolgens de plaats van de drukknopen en meet en markeer met een textielstift een punt om het middelpunt van de drukknop aan te geven. Voor dit patroon laten we aan alle vier de zijden een rand van ongeveer 1,9 cm zichtbaar en de drukknopen plaatsen zich ongeveer 3,8 cm in elke hoek. Gebruik een priem om door alle lagen heen te prikken voor elk gemarkeerd punt. Kies een kapje waarvan de punt lang genoeg is om volledig zichtbaar te zijn door meerdere lagen stof. De plaatsingsbasis is dikker dan de decoratieve hoezen; u hebt kapjes nodig met iets langere punten van 6,2 mm. Steek de punt vanaf de achterkant van de placemat in. Plaats vervolgens een huls bovenop het zichtbare punt. Plaats uw KAM-tang volgens de KAM-instructies. Lijn de tang uit en knijp stevig. In tegenstelling tot het plaatsen van metalen drukknopen hoeft u uw tang niet met te veel kracht te knijpen, omdat deze drukknopen van kunststof/hars zijn gemaakt. Herhaal deze stap voor alle vier de hoeken. Voor afbeeldingen van het installeren van KAM-drukknopen, zie de foto's onder Deel 6.



Deel 6 – De drukknopen op de decoratieve hoezen plaatsen

1. Pak het drukgereedschap weer bij elkaar. Voor elk van de voorbereide decoratieve afdekkingen monteer je in elke hoek een kapje en een knopje.

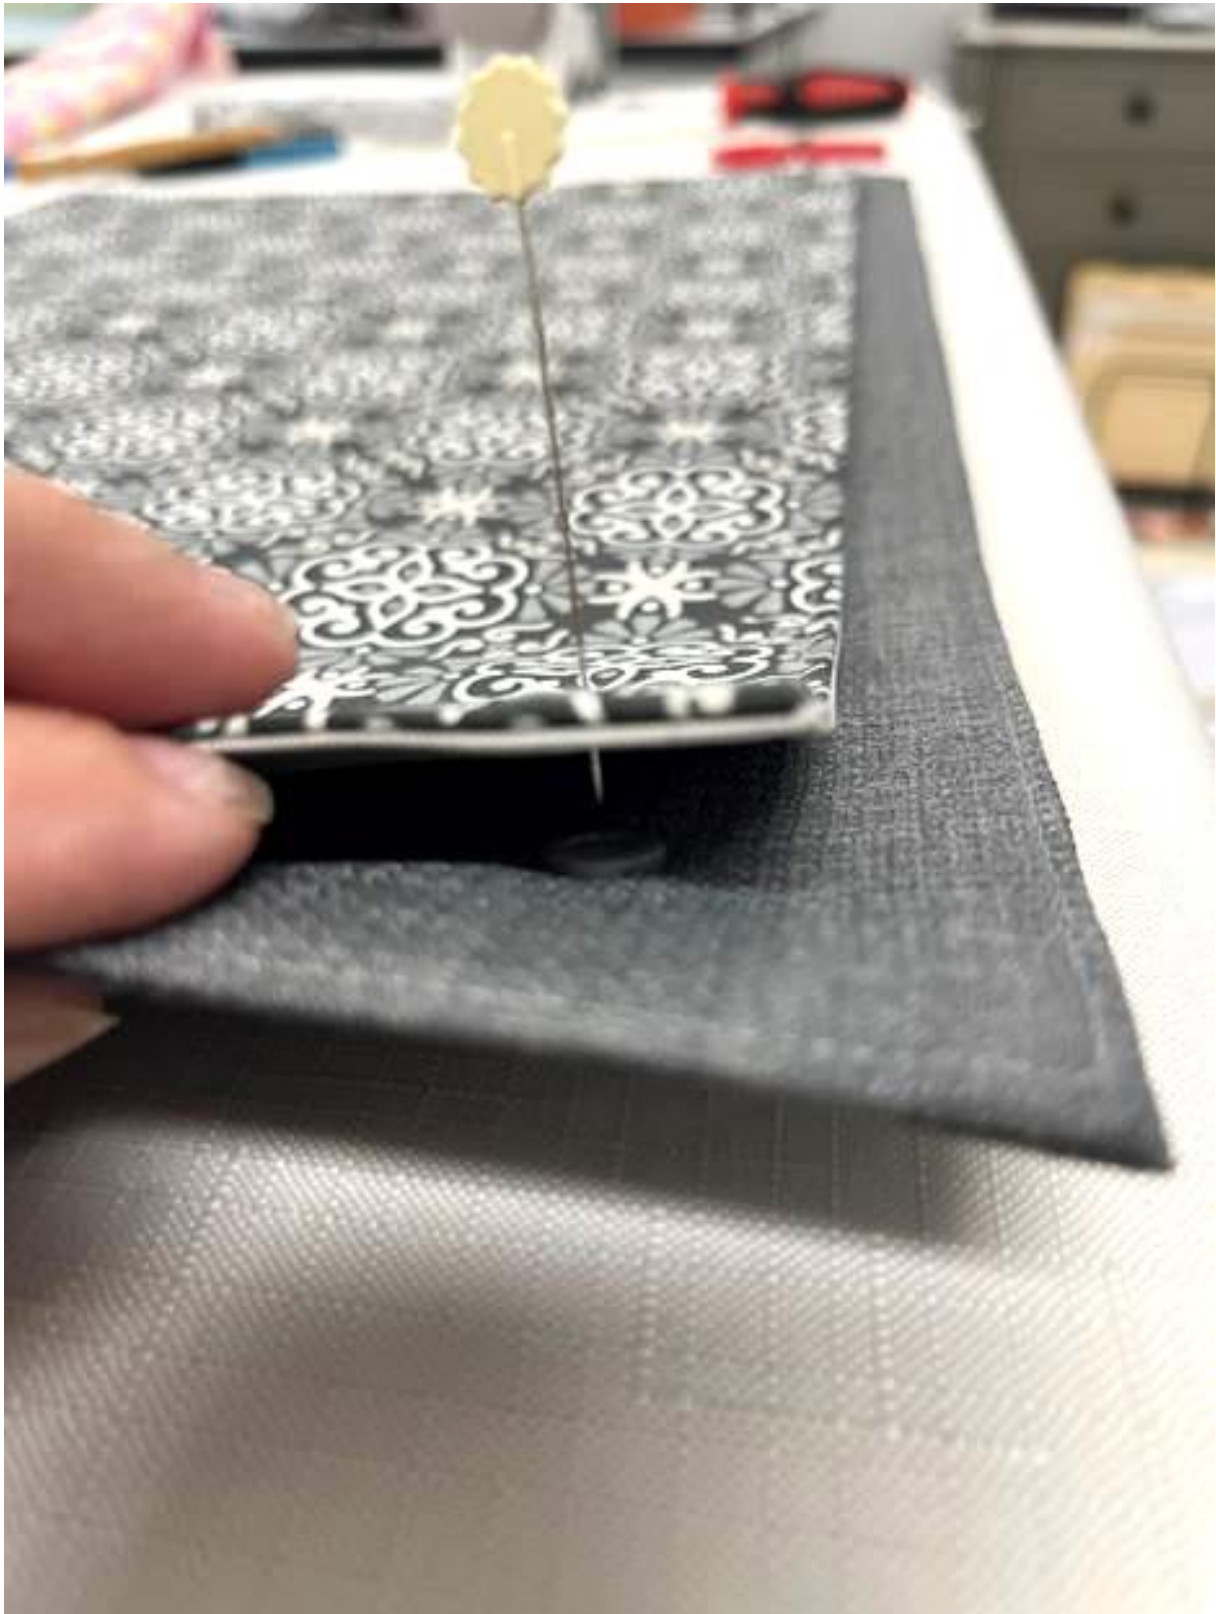

2. Meet en markeer de plaats van de drukknopen zodat ze uitgelijnd zijn met de uitsparingen die u eerder op de placematbasis hebt aangebracht. Een goede uitlijning is hierbij een belangrijke stap als u wilt dat uw decoratieve hoezen mooi plat liggen. De plaats van de drukknopen is ongeveer 1,25 cm in elke hoek.





3. Gebruik opnieuw een priem om door alle lagen van elke gemarkeerde stip te prikken. Steek vervolgens een dop met de pin door de rechterkant van de decoratieve afdekking, zodat de pin aan de achterkant zichtbaar is. Plaats een knopje op de pin. Knijp stevig met je tang.





4. Controleer de uitlijning van de kliksystemen en of elke hoes goed vastklikt op elke plaatsingsbasis. Klaar!

Sla de aankoop van traditionele placemats over en maak in plaats daarvan uw eigen set Quick Change Placemats en naai vervolgens extra aangepaste hoezen om op stijlvolle wijze aan al uw entertainmentbehoeften te voldoen.