

Naai een draagtas die anders is dan normaal: een verstevigde bodem en een trendy opgerolde bovenkant – en je hebt geen naaipatronen nodig!

De draagtas in dit naaiproject heeft een ruim formaat, zodat je hem zowel voor boodschappen als voor naar het zwembad of zelfs voor een picknick kunt gebruiken!

Voor dit naaiproject gebruik je één groot stuk stof om de basis van de draagtas te maken, zodat je minder losse delen aan elkaar hoeft te naaien. Dit betekent dat je stof met een grote print kunt gebruiken en dat je je geen zorgen hoeft te maken over het inknippen of het op elkaar laten aansluiten van de delen!

Door verstevigingsschuim toe te voegen krijgt de draagtas structuur en dankzij de opgerolde bovenkant kun je meer kwijt in de tas zonder dat deze uitpuilt. De twee losse zijkanten maken de constructie eenvoudiger, omdat de hoeken minder lastig zijn. Voor een super nette afwerking hebben we doorgestikte naden toegevoegd.

Afmetingen van de voltooide draagtas (met omgerolde bovenkant): 39 cm (b) x 36 cm (h) x 13 cm (d).



Benodigde materialen

- Stof voor de tas: 50 cm x 114 cm (breedte van de stof)*
- Contrasterende stof voor de zijkanten (inzetstukken): 20 cm x 114 cm (breedte van de stof)*
- Voeringstof: 70 cm x 114 cm (breedte van de stof)
- Schuimrubber voor versteviging: één deel van 69 x 41 cm

- Handvatten – we hebben kant-en-klare kunstleren handvatten gebruikt, 30 cm zonder lipjes
- Bijpassend garen
- Doorstikgaren voor het naaien van de handvatten

**Tip: je kunt veel verschillende soorten stof gebruiken voor het naaien van deze draagtas. We raden je echter af om hele dunne of rekbare stoffen te gebruiken, omdat deze de tas niet voldoende stevigheid en structuur geven. Te dikke stoffen zijn moeilijk aan elkaar te naaien en geven de draagtas geen mooie vorm.*

Benodigde apparatuur

- Naaimachine
- Boventransportvoet
- Markeerpen of potlood naar keuze: de markeringen zijn na het naaien niet meer zichtbaar (zorg ervoor dat je een pen kiest die niet door de stof heen vloeit, of gebruik een tijdelijke naaistift)
- Spelden
- Klemmetjes
- Rolmes, snijmat en liniaal
- Basis naaibenodigdheden
- Handnaald en draad

Opmerkingen

- We raden je aan om tijdens dit project een boventransportvoet te gebruiken.
- De naadtoeslag is overal 1 cm.
- Naai alle naden met een rechte steek op stand 2,5 en naai de bovenkant met een steeklengte van 3 of 3,5.
- Strijk alle stoffen goed voordat je gaat snijden.
- Wees nauwkeurig! Nauwkeurig snijden en naaien zorgt voor een nette tas.

Werkbeschrijving

Stap 1

Bereid eerst de stukken stof voor, voor het naaien van de draagtas.

Snijd de tas, de voering en de versteviging met een rolmes, liniaal en snijmat op de volgende snijafmetingen:

Van de stof voor de tas: één deel van 41 cm x 109 cm.

Uit de contrasterende stof: vier inzetstukken van elk 8,5 cm x 49 cm.

Van de voeringstof: één deel van 41 cm x 109 cm en vier inzetstukken van elk 8,5 cm x 49 cm.

Van verstevigingsschuim: één deel van 69 cm x 41 cm.



Stap 2

Leg het deel voor de hoofdstof met de verkeerde kant naar boven.


Meet langs elke lange zijde en maak een markering op de volgende afmetingen (telkens beginnend vanaf de korte zijde):

20 cm, 48 cm en 54,5 cm. De laatste markering komt in het midden uit van de lange zijde.

Herhaal dit vanaf het andere uiteinde en maak dezelfde markeringen – de laatste markering (54,5 cm) moet samenvallen met de middelste markering die je eerder hebt gezet.

Doe dit voor beide lange zijden en verbind vervolgens alle bijpassende markeringen van elke zijde met een lijn die je over de stof trekt. (Zie onderstaande afbeelding.)


De eerste lijn vanaf elke zijde (A) geeft de plaats van de versteviging aan, de tweede (B) zijn de vouwlijnen voor de onderkant van de tas en de laatste twee samenvallende lijnen zijn het midden van de zijkant (inzetstuk).

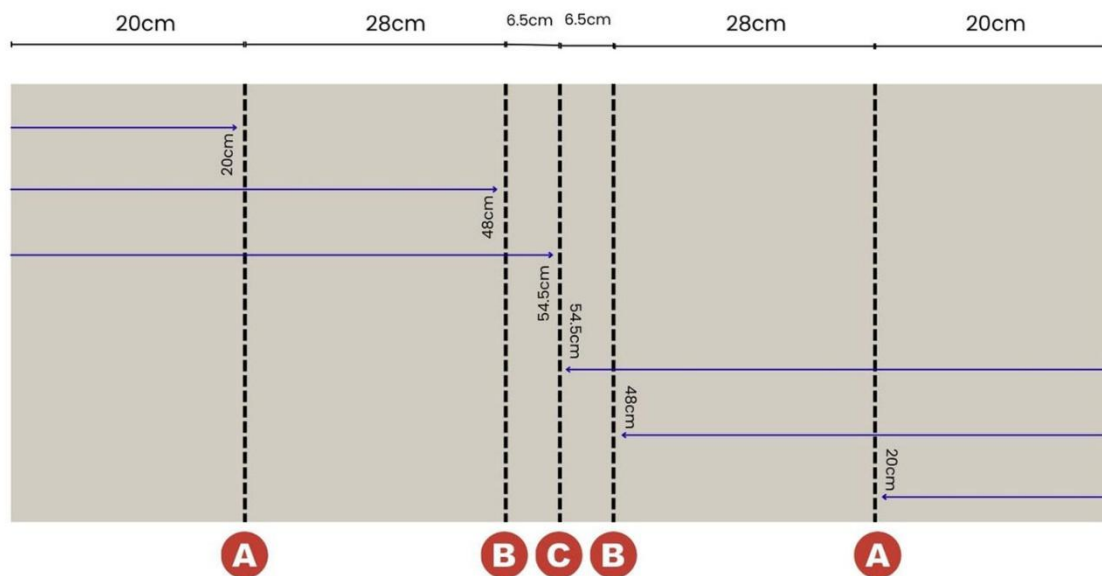

Stap 3

Snijd de schuimrubberen versterking op de exacte afmetingen zoals hierboven aangegeven met behulp van een rolmes en een liniaal.

Meet en markeer de lijnen volgens onderstaande afbeelding.

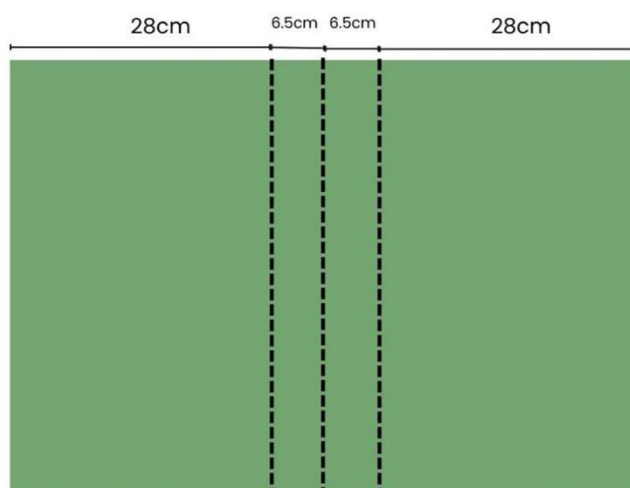

Stap 4


Leg de versteviging op de verkeerde kant van de stof van de draagtas, met de korte zijden van het schuim op één lijn met de A-lijn die je in stap 2 hebt getekend. Zorg ervoor dat de B-lijnen die je in stap 2 hebt getekend, op één lijn liggen met de lijnen die je in stap 3 hebt gemarkeerd.

Speld de buitenranden van de versteviging en de stof goed vast. Speld ook langs de B-lijnen. Stik vervolgens langs de B-lijnen, door zowel de versteviging en de stof heen, met een rechte steek.

Stap 5

Bevestig je boventransportvoet en stik door de stof en de versteviging langs de A-lijnen, 1 cm vanaf de lijn op de versteviging.

Tip: het is niet makkelijk om op de rand van de versteviging te naaien, dus zorg ervoor dat beide “tenen” van de persvoet van de naaimachine op de versteviging staan wanneer je naait.

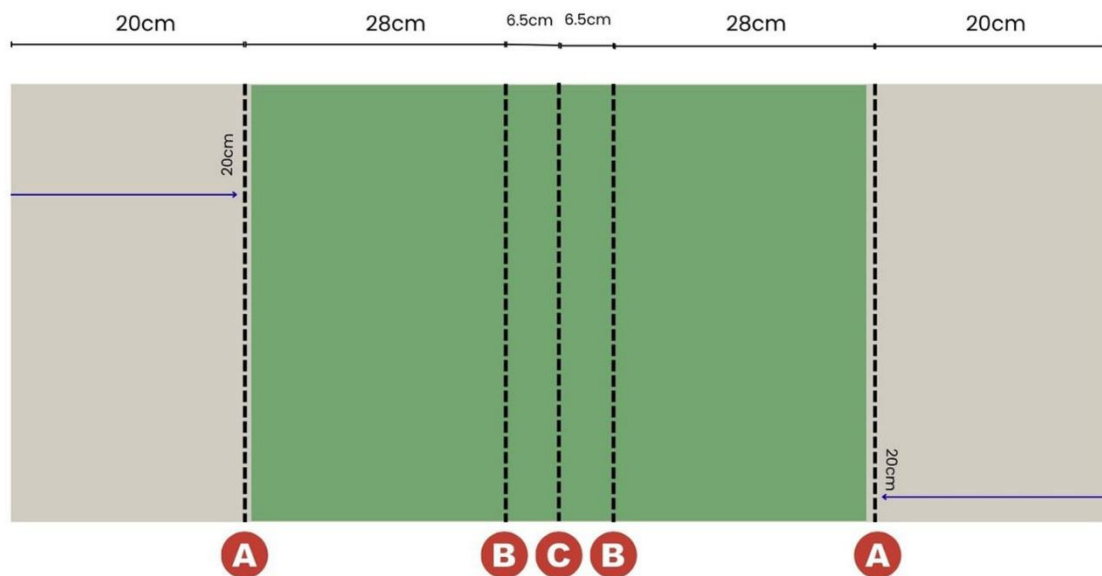

Stap 6

Knip kleine inkepingen in de stof en versteviging aan de uiteinden van de B-lijnen – knip iets minder dan 1 cm in.



Stap 7

Leg een paar zijkanten (inzetstukken) van de draagtas met de verkeerde kanten naar boven en de lange zijden langs elkaar.

Meet en markeer de buitenste hoeken van elk inzetstuk met een streepje, 1 cm vanaf de zijkant en onderkant, zodat ze elkaar kruisen (zie onderstaande afbeelding).



Stap 8

Leg het eerste deel van het inzetstuk op één zijde van de hoofdstof van de draagtas. Zorg dat de kruising dat je in stap 7 op het inzetstuk hebt gemarkeerd, overeenkomt met het uiteinde van de inkeping die je bij lijn B hebt gemaakt in stap 6.

Lijn de onafgewerkte randen uit en zorg dat de bovenkanten van het inzetstuk en de draagtas op elkaar aansluiten.

Stik een naad vanaf de bovenkant van de hoofdstof, stop en hecht goed af precies op het gemarkeerde kruispunt op het inzetstuk.

Herhaal dit met de overige drie inzetstukken voor de overige zijden van de draagtas.



Stap 9

Strijk de naden van de draagtas.

Vouw de inzetstukken weg van de hoofdstof en strijk plat.

Stik de rand van het inzetstuk door, dus door het inzetstuk en de naadtoeslag eronder.

Belangrijk! Naai niet verder dan het inkepingetje dat je in stap 6 hebt gemaakt!

Herhaal dit bij alle inzetstukken.



Stap 10

Vouw de draagtas dubbel, met de bovenranden op elkaar en met de goede kanten tegen elkaar. Zorg ervoor dat de inzetstukken buiten de randen van de tas steken, met de goede kanten tegen elkaar.

Lijn de lange onafgewerkte randen van de twee tegenover elkaar liggende inzetstukken op elkaar uit en stik van de boven- tot de onderkant.

Strijk de naden open.



Stap 11

Het is tijd om de onderkant van de inzetstukken van de draagtas dicht te maken.

Laat lijn C (die je in stap 6 hebt gemaakt) aansluiten op de naad van het inzetstuk. Speld vast. Vouw de draagtas zijwaards plat, met de goede kanten op elkaar (het ziet eruit als een driehoek waarvan de bovenkant is weggehaald).

Lijn de onafgewerkte randen uit en speld vast: in de hoeken blijft een vierkante opening over waar de inkeping die je eerder in de tas hebt gemaakt nu is opengekomen.

Stik voorzichtig van het ene open vierkant naar het andere (zoals aangegeven met de lijn in de onderstaande afbeelding), en zorg ervoor dat je de kleine hoekjes meestikt.

Herhaal dit bij de andere opening aan de onderkant.

Tip: keer de tas binnenstebuiten en controleer of er geen gaatjes in de onderste hoeken van de inzetstukken zitten. Als dat wel het geval is, keer de tas dan weer terug en stik iets dieper



Stap 12

Hoe naai je de voering van de draagtas?

Neem de voeringstof en leg deze met de verkeerde kant naar boven. Meet en markeer lijnen B en C volgens het diagram in stap 2.

Knip inkepingen op de B-lijnen (zoals in stap 6). Naai de inzetstukken van de voering zoals in stap 8, maar strijk de naden open en stik vervolgens aan beide zijden door, waarbij je de naadtoeslag vaststikt aan de tas en de inzetstukken.

Stik de inzetstukken aan elkaar vast zoals je hebt gedaan bij het naaien van het hoofgedeelte van de draagtas, maar laat een opening van 20 cm in het midden van een van de naden zodat je de draagtas kunt omkeren als je klaar bent met naaien. Strijk de naden open.

Naai de onderkant van de voering dicht zoals je bij de hoofdstof van de draagtas hebt gedaan.

Stap 13

Keer de buitenkant van de draagtas (de hoofdstof) met de goede kant naar buiten. Steek deze in de voering, zorg dat de hoeken en naden op elkaar aansluiten en dat de onafgewerkte bovenranden gelijk liggen. Speld vast.

Stap 14

Haal het accessoirebakje uit je naaimachine, zodat je de vrije arm kunt gebruiken. Schuif de draagtas over de vrije arm en onder de persvoet van de naaimachine. Stik langs de uitgelijnde bovenranden van de tas en de voering. Zorg dat je beide lagen helemaal rondom meeneemt en vaststikt.

Stap 15

Keer de tas door de opening die je in één inzetstuk van de voering hebt gelaten.



Stap 16

Schuif de opening van de tas (het gat dat je in de naad hebt gelaten) voorzichtig over de vrije arm.

Stik een ondersteek op de naad die de tas en de voering verbindt, door de naad naar de voering te vouwen en dicht langs de vouw op de voering te stikken.

Je zult af en toe stoppen om de stof voorzichtig te verplaatsen. Zorg ervoor dat je stopt met de naald in de neerwaartse stand.

Tip: dit geeft de draagtas een mooie afwerking, dus sla deze stap niet over!



Stap 17

Naai de opening in de voering met de hand dicht met onzichtbare steken en duw de voering in de tas. Duw de hoeken van de voering in de hoeken van de tas.

Maak de naad aan de bovenkant van de draagtas plat, speld vast en naai rondom op 1 cm van de rand.

Stap 18

Vouw de randen waar het inzetstuk aan de tas is genaaid naar binnen en zorg ervoor dat je ook de voering in de vouw meeneemt. Zet goed vast met klemmetjes.

Begin aan de bovenrand en stik voorzichtig door alle lagen heen (ga langzaam!), vouw de onderkant weg zodra je bij lijn B komt. Hecht goed af.

Herhaal dit bij de drie andere randen.

Deze stap geeft je tas meer vorm en structuur en voorkomt dat de inzetstukken naar buiten gaan staan.



Stap 19

Naai de handvatten aan de draagtas – plaats ze 22 cm vanaf de onderkant en 8 cm vanaf de zijkant.

Gebruik een handnaald en doorstikgaren. Begin met een lange draad aan de binnenkant van de tas en naai een rijgsteek door de gaatjes. Keer aan het einde om en naai door de overgebleven openingen, zodat er een doorlopend stiksel ontstaat. Eindig aan de verkeerde kant en knoop de uiteinden stevig vast met een dubbele knoop. Werk de draden weg tussen de lagen van de hoofdstof.



Nu ben je klaar om te rollen! Vouw de bovenkanten van de draagtas op elkaar en rol deze naar beneden om te sluiten.