

Fensteraufkleber




Anleitung:


1. Laden Sie alle Schnittdateien herunter (Design 1.cwprj & Design 2.cwprj)




- Öffnen Sie eine der heruntergeladenen Dateien mit CanvasWorkspace und passen sie an die Größe ihrer Fensterscheibe an.

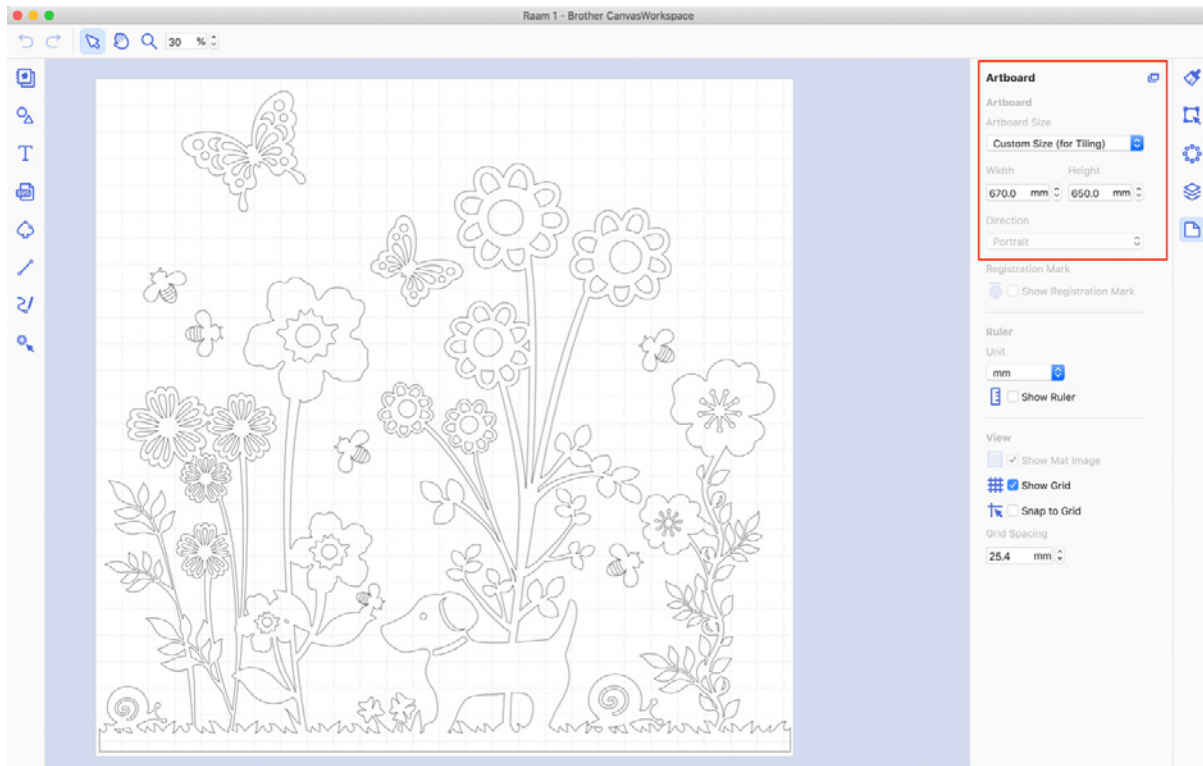

- Wählen Sie in der Menüleiste "Premium – Kacheln".
* Sie müssen das Vinylschneidemesser-Set aktiviert haben um diese Funktion nutzen zu können.

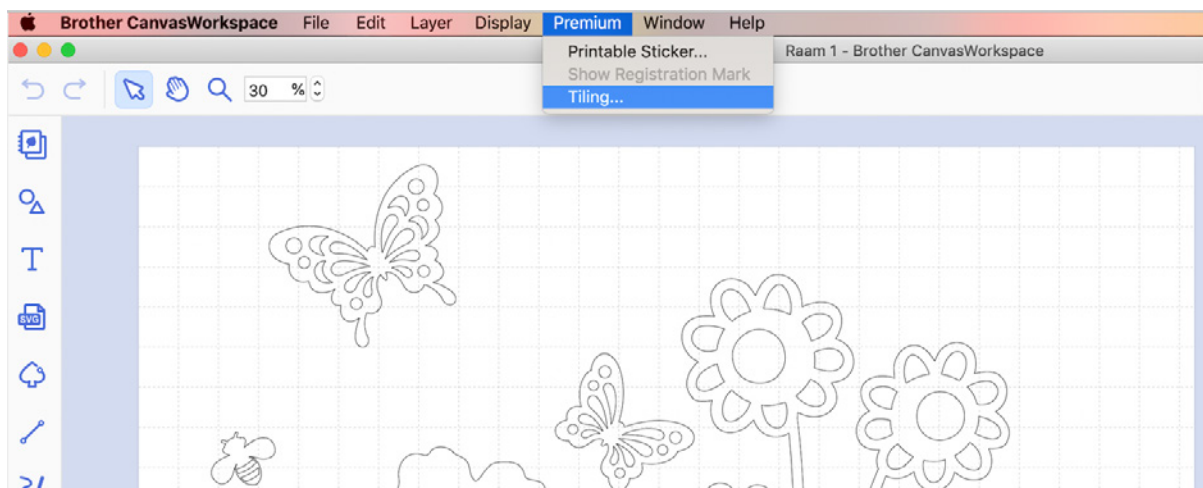

4. Wählen Sie die Mattengröße oder das Material, das Sie schneiden möchten.
Wir haben uns in diesem Fall für Rollenmaterial entschieden:

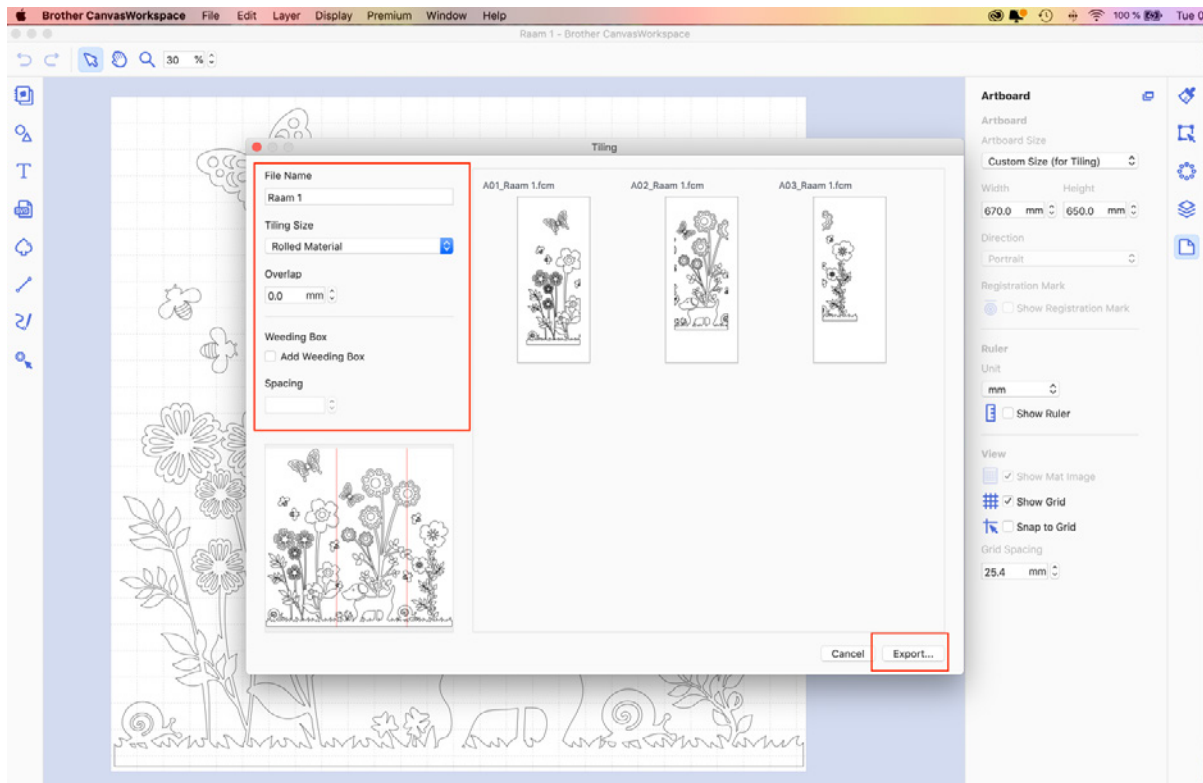

5. Exportieren Sie Ihre Daten und speichern diese entsprechend.
6. Jetzt können Sie die Daten an Ihren ScanNCut DX senden und mit dem Schneiden beginnen.
* Bitte beachten Sie, dass die Kachel Funktion nur für ScanNCut DX Maschinen erhältlich ist und den Kauf des Kit mit Vinyl-Automatik-Messer oder des Disney-Kit mit Vinyl-Automatik-Messer.
7. Entgittern (entfernen) Sie nun alle „unnötigen“ Teile aus der geschnittenen Form.
8. Um den Aufkleber auf Ihrem Fenster anzubringen empfehlen wir Vinyl Transferfolie, die etwas größer als der Aufkleber selbst sein sollte.
9. Bringen Sie die Transferfolie vorsichtig auf Ihrem Aufkleber an.
10. Ziehen Sie nun die Transferfolie vorsichtig vom Trägermaterial ab. Achten Sie darauf, dass Sie das gesamte Aufkleberdesign vom Rollenmaterial abziehen. Das gesamte Design sollte nun an der Transferfolie haften.
11. Positionieren Sie den ersten Teil des Aufklebers an Ihrem Fenster, streichen ihn glatt und entfernen die Transferfolie. Wiederholen Sie die letzten Schritte für die restlichen Teile des Designs.
12. Genießen Sie Ihre neue Aussicht :)