

Autocollants pour décoration de fenêtre




Instructions pour ScanNCut DX

(le kit pour lame auto-ajustable pour vinyle, vendu en option, est nécessaire pour réaliser ces projets)


1. Téléchargez tous les fichiers de données de découpe
(Design 1.cwprj & Design 2.cwprj)




2. Ouvrez le fichier de votre choix sur CanvasWorkspace et modifiez sa taille en fonction de votre besoin.

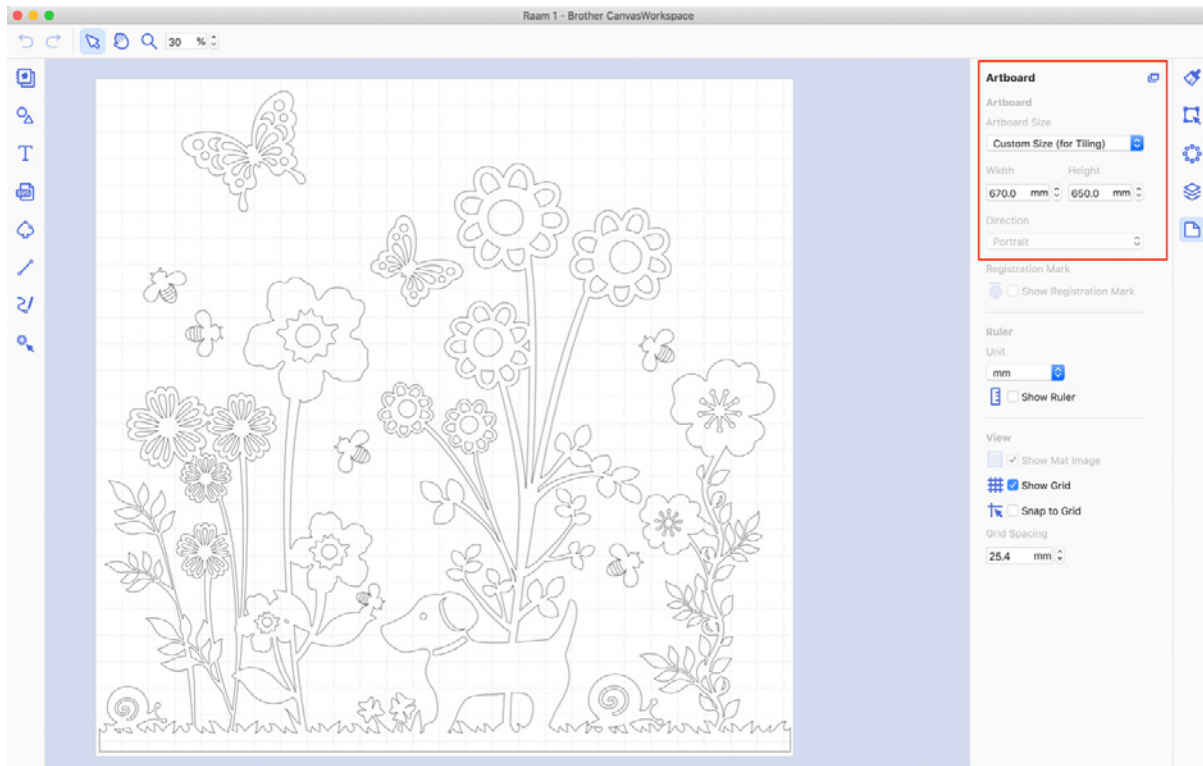

3. Sélectionnez Premium – Fractionnement en cours.
* merci de noter que vous devez installer le kit de lame auto-ajustable pour vinyle, vendu en option, au préalable pour accéder à cette fonction.

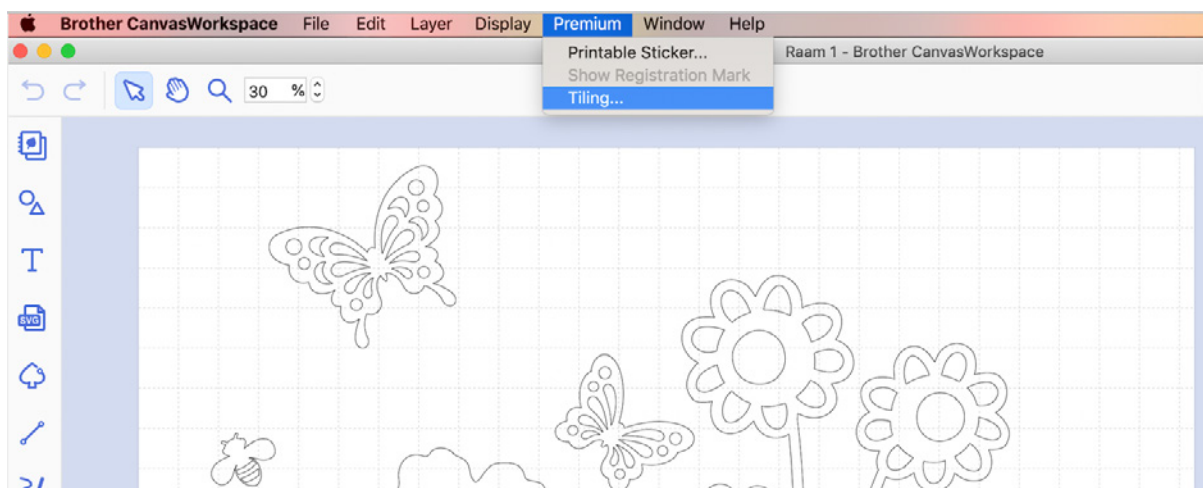

4. Choisissez la taille du support de découpe que vous souhaitez utiliser pour ce projet. Dans ce cas, nous avons sélectionné « matériau en rouleau ».

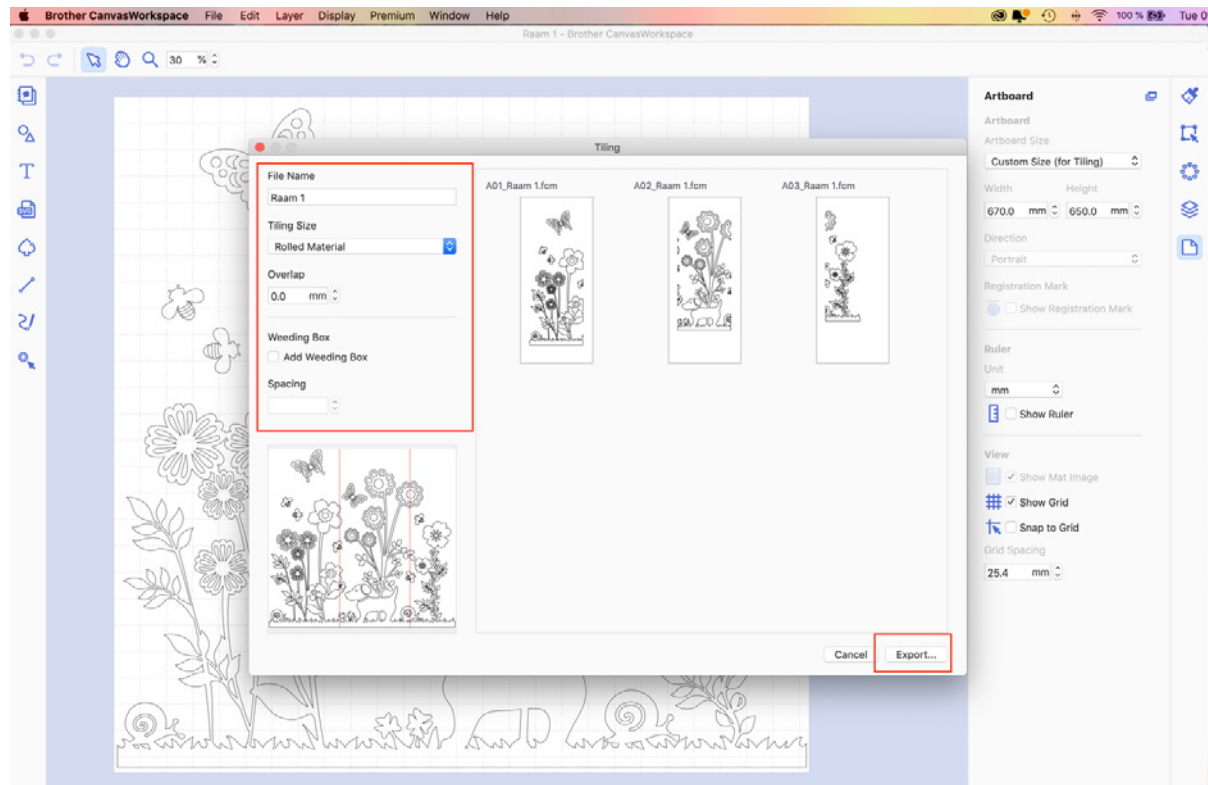

5. Exportez vos fichiers et sauvegardez-les.
6. Envoyez ensuite vos fichiers à votre ScanNCut DX et commencez à découper.
* veuillez noter que la fonction de « fractionnement » n'est disponible que pour les machines ScanNCut DX et nécessite un achat séparé du kit de lame auto-ajustable pour vinyle ou du kit Disney pour lame auto-ajustable pour vinyle.
7. Echenillez (décollez) toutes les parties « inutiles » de la forme découpée.
8. Pour transférer l'autocollant sur la fenêtre : nous vous recommandons d'utiliser un matériau de transfert transparent (légèrement plus grand que la taille de l'autocollant).
9. Placez soigneusement le matériau de transfert sur votre vinyle échenillé.
10. Retirez soigneusement le matériau de transfert, en vous assurant de retirer toutes les parties de motifs du papier de support. L'ensemble du motif doit maintenant être attaché au matériau de transfert.
11. Positionnez la première partie de l'autocollant sur la fenêtre, lissez et retirez le matériau de transfert. Répétez pour la partie 2 et la partie 3 jusqu'à ce que l'ensemble du motif fractionné soit reconstitué.
12. Et maintenant profitez de votre nouvelle vue !