

# Adesivo per vetri




## Istruzioni:

1. Scarica i disegni (Design 1.cwprj e Design 2.cwprj)




2. Apri uno dei file in CanvasWorkspace e regola le dimensioni (se necessario):

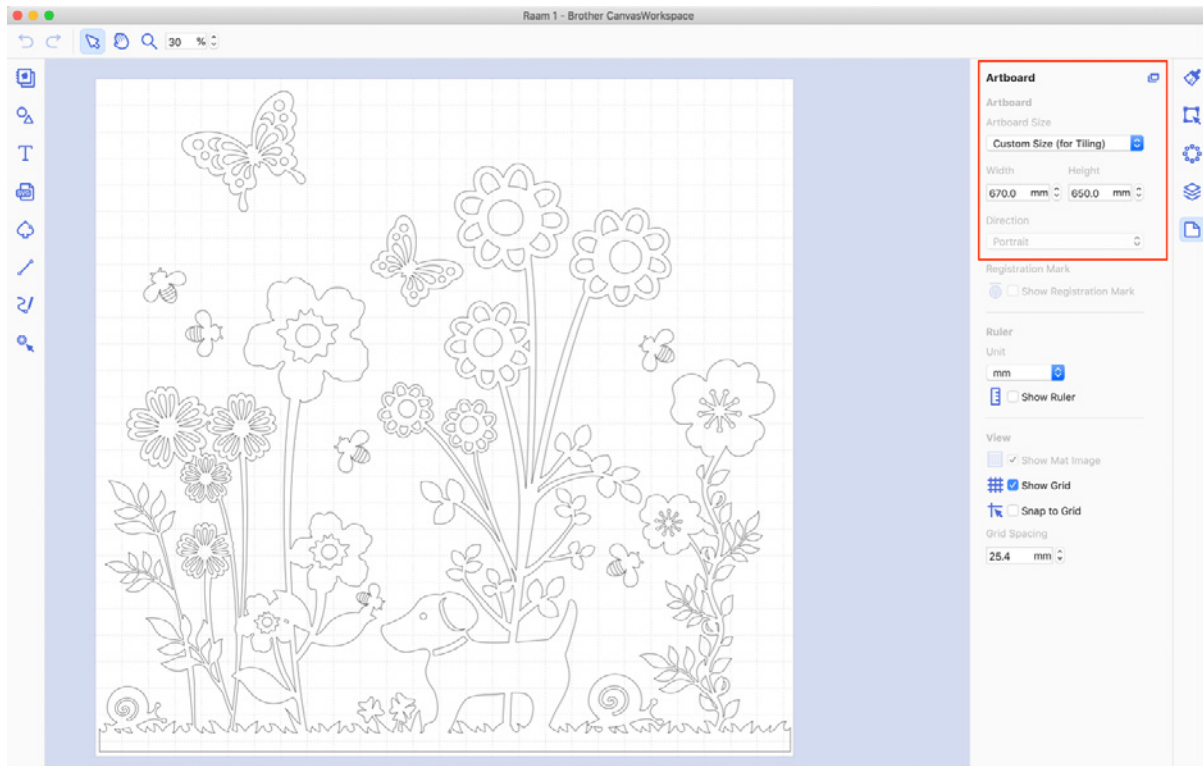


3. lezionare Premium - Ritaglio in riquadri.

*\* Attenzione: per visualizzare questa funzione deve essere attivato il kit „Lama automatica per vinile“*

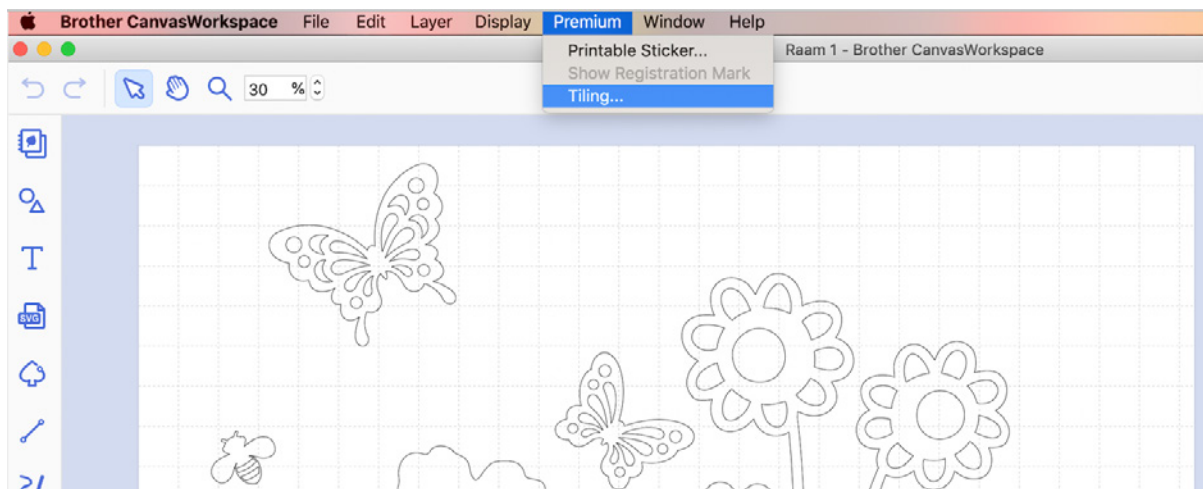

- Scegliere la dimensione del tappetino, in questo caso, „materiale arrotolato“. Imposta la sovrapposizione a 2,0 mm:

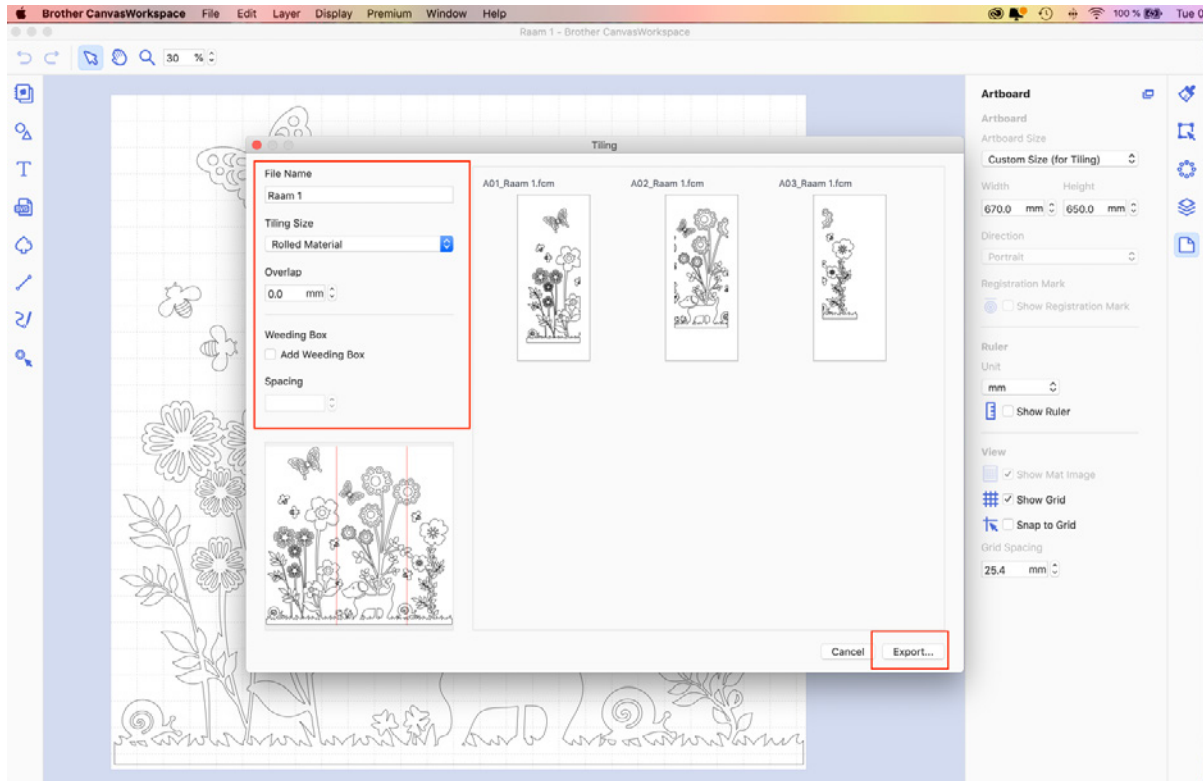

- Esporta e salva i tuoi file.
- Inviare i file a ScanNCutDX e iniziare a tagliare.  
\* Il kit „Lama automatica per vinile (CADXVBKIT1 o CADXVBSNKIT1) è adatto per la serie ScanNCut DX

### Per applicare gli adesivi alla finestra:

- Rimuovere le parti „non necessarie“ dal disegno tagliato.
- Consiglio: utilizza un foglio di trasferimento (transfer tape) per applicare il vinile adesivo alla finestra. Assicurati che la pellicola di trasferimento sia leggermente (più grande del disegno da trasferire).
- Posiziona la pellicola per il trasferimento (transfer tape) sull'adesivo spellicolato - prima parte.
- Fare aderire il transfer tape all'adesivo.
- Applicare l'adesivo alla finestra. Attendi qualche minuto per permettere all'adesivo di attaccarsi fermamente al vetro.
- Rimuovere con cautela la pellicola di trasferimento - tirare con un movimento verso il basso
- Ripeti l'operazione per la seconda e la terza parte dell'adesivo - tieni presente che le varie parti saranno sovrapposte tra di loro per 2mm

Goditi la nuova vista!