

Raam Sticker




Uitleg en werkwijze:

1. Download de snijpatronen (Design 1.cwprj & Design 2.cwprj)




2. Open één van de bestanden in CanvasWorkspace en pas (eventueel) de afmeting aan:

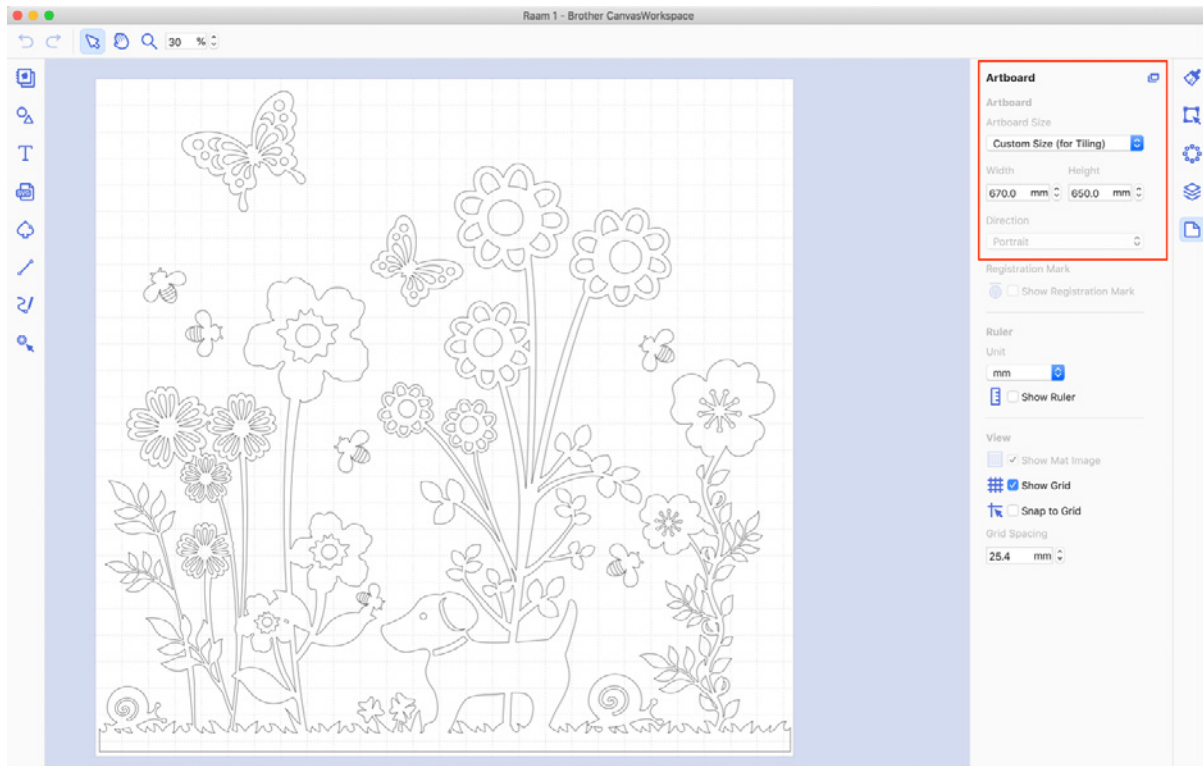


3. Selecteer Premium – Opsplitsen.

** Let op – de kit „Automatisch mes voor Vinyl“ dient geactiveerd te zijn, om deze functie te laten verschijnen.*

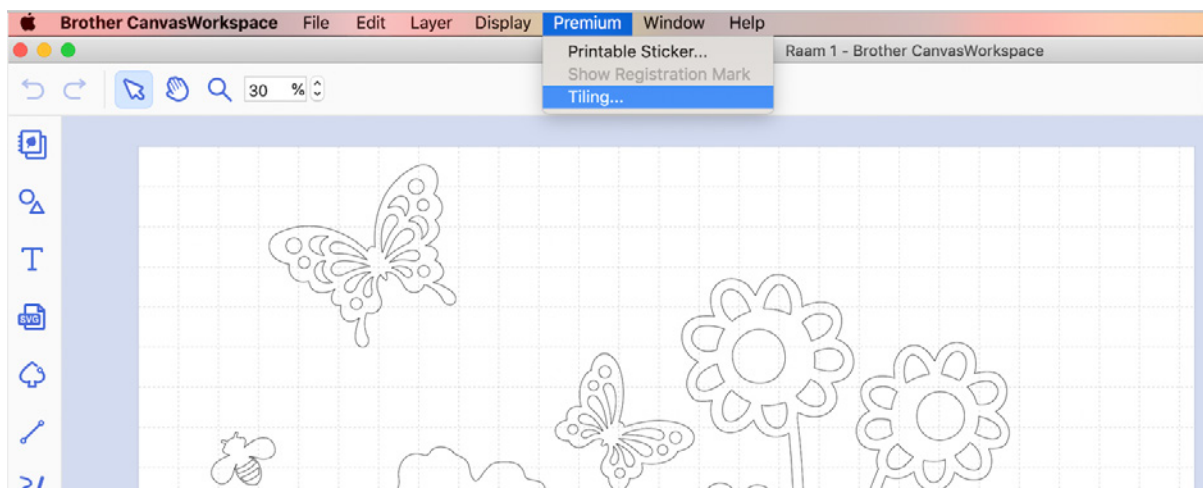

4. Kies de afmeting van de mat /het materiaal op rol.
In dit geval is er voor “material op rol” gekozen. Stel de overlap in op 2.0 mm:

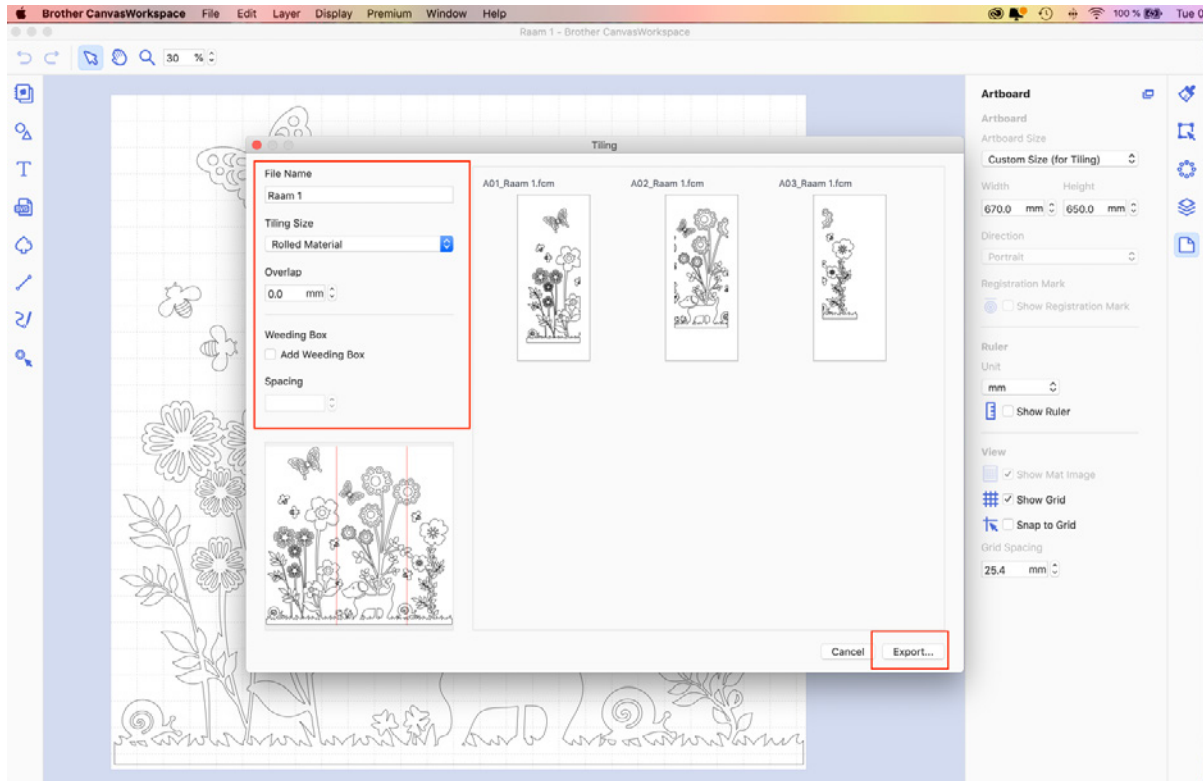

5. Exporteer je bestanden en sla ze op.
6. Stuur de bestanden naar de ScanNCutDX en start met snijden.
* De kit 'Automatisch instelbaar mes voor Vinyl' (CADXVBKIT1 of CADXVBSNKIT1) is geschikt voor de ScanNCut DX-serie.

De stickers op het raam aanbrengen:

- Pel alle 'overbodige' deeltjes uit het gesneden ontwerp
- Advies: gebruik transferfolie om de stickervinyl op het raam aan te brengen. Zorg dat de laag transferfolie iets groter is dan het ontwerp.
- Plaats een laag transferfolie over de gepelde sticker – eerste deel.
- Trek met de transferfolie de sticker van de bescherm laag. De sticker kleeft nu aan de transferfolie.
- Breng de sticker aan op het raam. Wacht enkele minuten om de sticker goed aan het raam te laten hechten.
- Verwijder voorzichtig de transferfolie – trek in een neerwaartse beweging
- Herhaal dit voor het tweede en derde stickerdeel – hou daarbij rekening met de 2mm overlapping – tot de raamsticker in zijn geheel geplaatst is.

Geniet van het nieuwe uitzicht!